

### Montageanleitung

#### Vorbemerkung

Für Dachbahnen von 1,2 – 5 mm, Flachdachrichtlinien des ZVDH beachten. Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Je Langloch 6 x 20 mm eine Schraube 5 x 40 mm und Unterlegscheibe. Lochabstand 400 mm. Nach DIN 18339 und DIN 18360 sind nur feuerverzinkte Schrauben oder Edelstahlschrauben zulässig.


#### Stoßfugentabelle

Verlegetemperatur*	Dehnungsfuge 4 m Blende	Dehnungsfuge Klemmprofil
0° C	10,0 mm	5,0 mm
+ 10° C	9,0 mm	4,5 mm
+ 20° C	8,0 mm	4,0 mm
+ 30° C	7,0 mm	3,5 mm
+ 40° C	6,0 mm	3,0 mm
+ 50° C	5,0 mm	2,5 mm

\* Eigentemperatur der Profile


#### Montage

1. Ecke gefluchtet montieren
2. Stoßfugenblech einsetzen.  
**Stoßfugentabelle beachten!**
3. Weitere Profile montieren

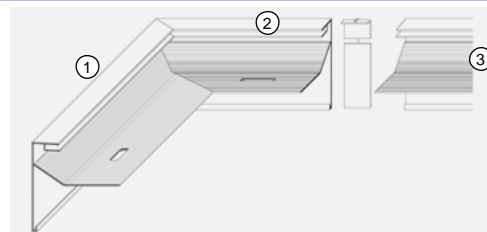


#### Anschlussstreifen

1. Anschlussstreifen am äußeren Profilrand ausrichten. Überstand 1 – 2 cm.
2. Anschlussstreifen bis in den Profilkopf einlegen.  
**Hinweis:** mind. 300er Anschlussstreifen verwenden.

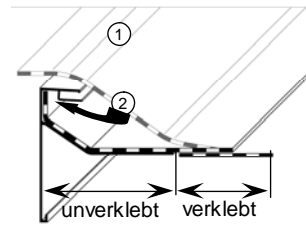


#### Klemmprofil

1. Klemmprofil ansetzen und einrasten.
2. Je nach Dicke der verwendeten Anschlussmaterialien (z.B. Schweißbahnen), bleibt die Rasterung teilweise sichtbar.
3. **Stoßfugentabelle beachten!**

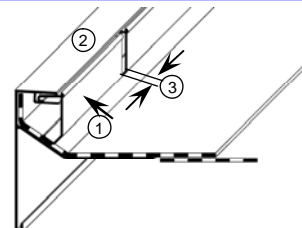

#### Ecken

1. **Außenecke:** Klemmprofil stumpf stoßen
2. **Innenecke:** Inneneckklemmprofil verwenden (zusätzlich bestellen), wenn nicht vorhanden, Klemmprofil entsprechend auf Gehrung sägen.

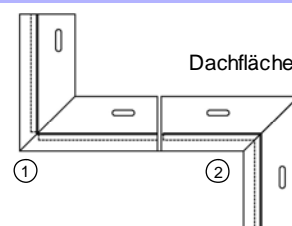

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind (gilt für alle Bauarten). Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitungen älteren Datums, verlieren ihre Gültigkeit.